

Складання ліжка, по можливості, необхідно довірити фахівцю
Якщо такої можливості немає, вивчіть інструкцію.

Інструкція

Для складання дивана бажана наявність другої людини. Для габаритних ліжок така умова є необхідністю.

Для складання дивана вам знадобиться наступний інструмент:

- Викрутка або шуруповерт;
- Ключ на 13 мм та 10 мм;
- Рулетка;
- Шестигранник для конфірматів (для ліжок з дерев'яним підйомником)


Складання дивана

1. Встановити ізніжжя вертикально. Поєднати з бічними царгами за допомогою вбудованих болтів, затягнувши гайки від руки.
2. Аналогічним способом за допомогою болтів М8/70 приєднати узголів'я.
3. Конфірматами прикрутити узголів'я до широкої царги.
4. Обережно повернути диван на бік.
5. Вставити розпірний брус і закріпити саморізами 3,5*75 до брусків, на бічних царгах (для великогабаритних моделей встановлюється додатковий брус).
6. Повернути диван у вихідне положення.
7. Встановити механізм підйому.
8. Покласти рамку на механізми підйому і закріпити болтами М6/70 (для великогабаритних диванів рамка складається з двох частин, які необхідно з'єднати болтами М8/50).
9. Вирівняти рамку щодо бічних царг та задньої спинки.
10. Затягнути болти кріплення механізмів підйому та кріплення рамки.
11. Затягнути болти кріплення узголів'я та задньої спинки, з розумним зусиллям.
12. Повернути диван на бік.
13. Наживити листи ДВП, переконавшись у правильному позиціонуванні щодо бічних царг, задньої спинки, узголів'я, розпірного бруса.
14. Остаточо закріпити ДВП саморізами 3,5*19.
15. Закріпити по периметру дивана ніжки (для великогабаритних диванів, закріпити додаткову ніжку по центру бруса розпірного).
16. Повернути диван у вихідне положення.
17. Встановити ламелі на рамку.
18. Прикрутити опорну ногу (для великогабаритних диванів).
19. Укласти матрац.
20. Піднявши матрац разом із рамкою, встановити газліфти товстою частиною до верху.
21. Опустіть рамку.

Важливо!!!

Перше стиснення газліфта робити з укладеним матрацом!

22. Біля задньої спинки, у зручному для вас місці, встановіть ремені для підйому (зав'язати хомутом).

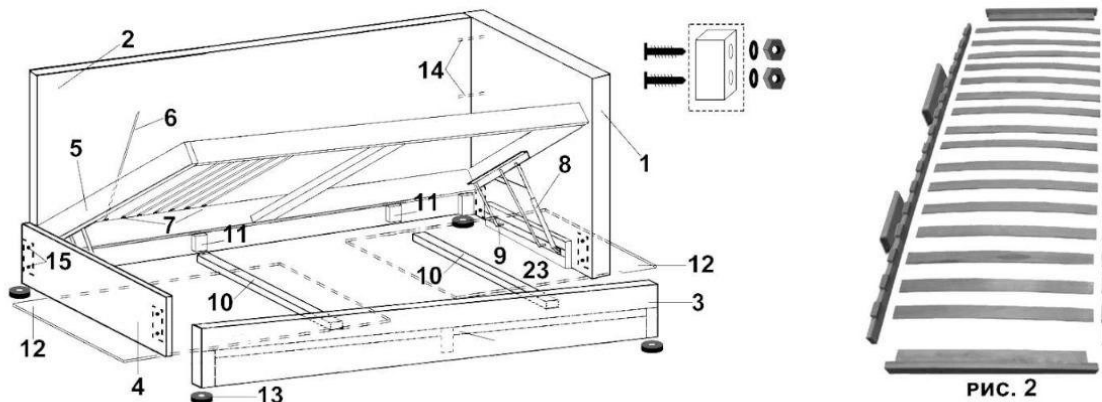

Найменування деталей	№ по схемі	Кількість, шт.
Узголів'я	1	1
Бокова царга (велика)	2	1
Бокова царга (маленька)	3	1
Ізніжжя	4	1
Підйомний механізм	5	1
Ламель	6	32/34
Ламелетримач	7	64/68
Газліфт	8	2
Підйомник	9	1
Поперечна балка	10	2
Брус балки	11	2
ДВП	12	2
Пластмасові ніжки	13	4
Болт 8 мм	15	4
Гайка 8 мм	16	4
Шайба 8 мм	17	4
Саморіз 75 мм	18	2
Саморіз 16 мм	19	2
Саморіз 40 мм	20	2
Конфірмат (великий)	21	5
Конфірмат (маленький)	22	7
Болт 6 мм	23	4
Гайка 6 мм	24	4
Шайба 6 мм	25	4
Саморіз 35 мм	26	4