


Інструкція монтажу

Ліжко двоспальне

Мадрид

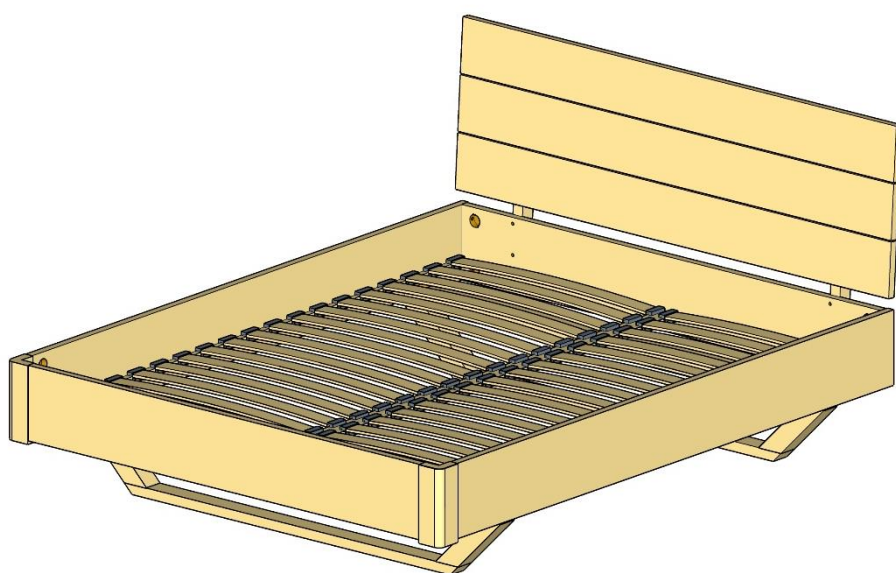


Дрімка
меблева фабрика

Фабрика дерев'яних ліжок «Дрімка», Україна





При монтажі обов'язково покладіть покривало або картон, щоб не поцарапати деталі.

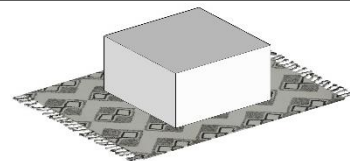



Шуруп
6x60

1. Зібрати опори шурупами 6x60.

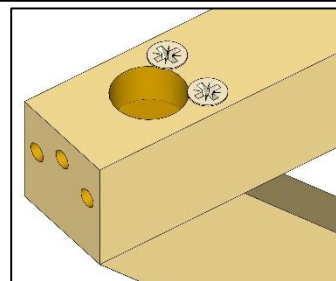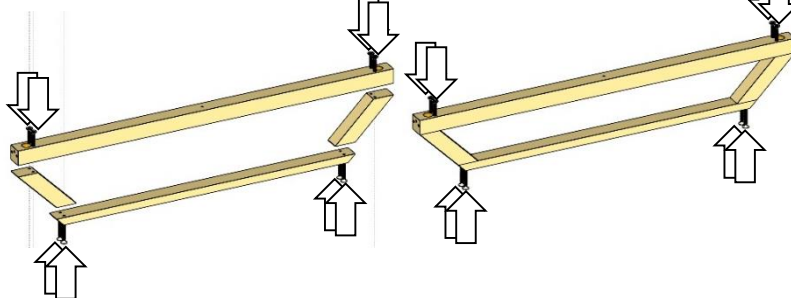


Шкант 10x50

2. Забити шканти 10x50 в торець деталей.

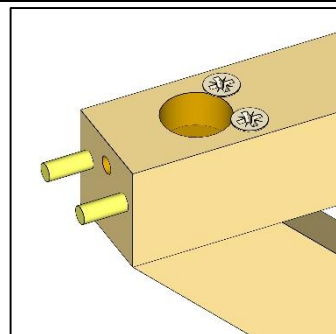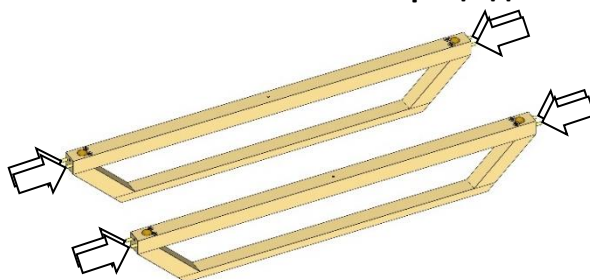




Шуруп 6x70



Шкант 8x35





3. До центральної планки прикрутити ніжку шурупами 6x70. В торець планки забити шканти 8x35.

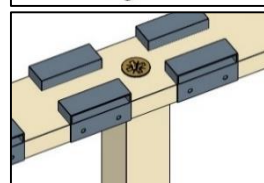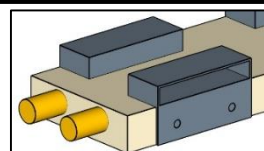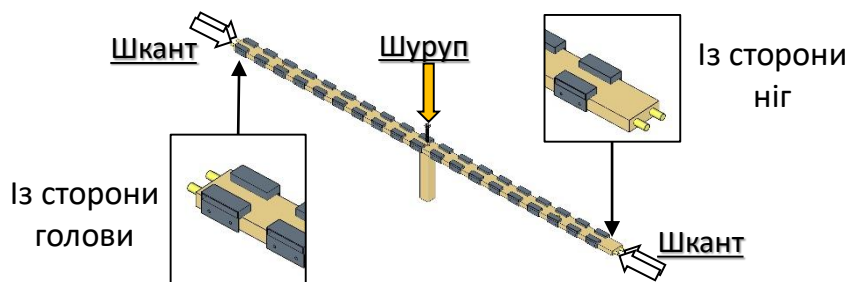

Шуруп
6x45


4. Закріпити центральну планку до опор шурупами 6x45.

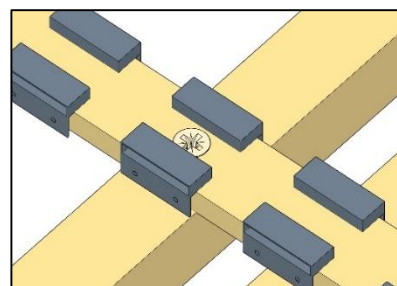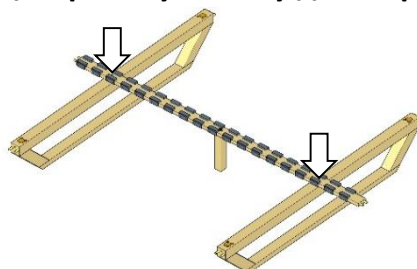

Шпилька
M6x70






Шкант 10x50






5. В торець царги забити шканти 10x50.


6. В металеві муфти вкрутити шпильки M6x70.

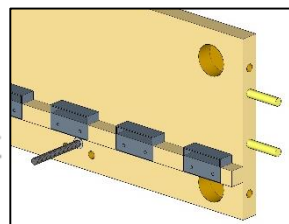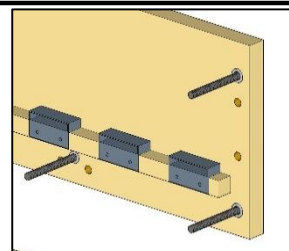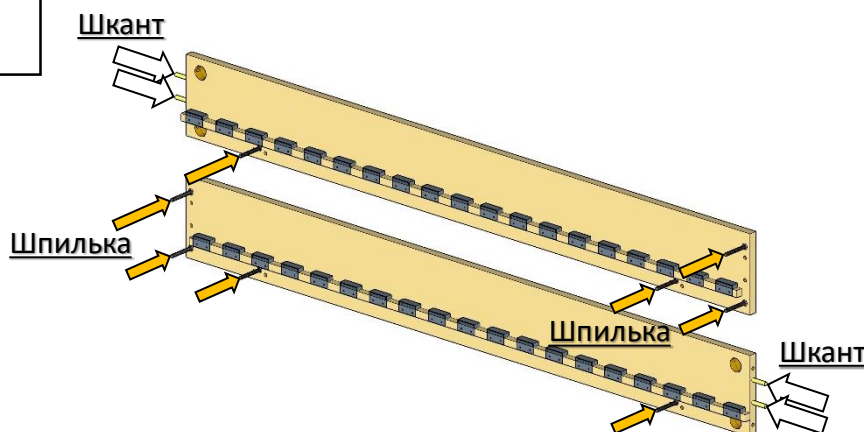

7. Забити в торець деталей шканти 10х50.

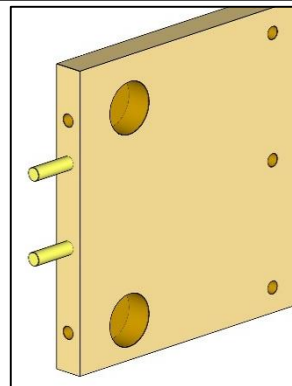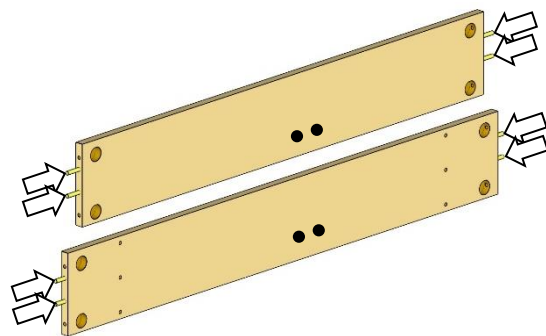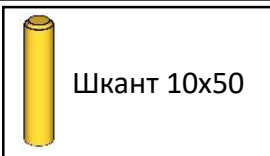

8. З'єднати одну царгу (1) із опорами. Потім приєднати більшу поперечку (2). Приєднати іншу царгу (3).

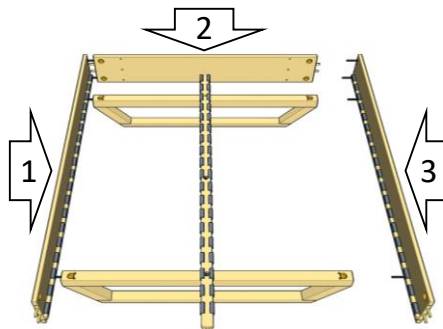

Півмісяць




Шайба






Гайка М6

9. На шпильки встановити шайби, півмісяці та закрутити гайки М6

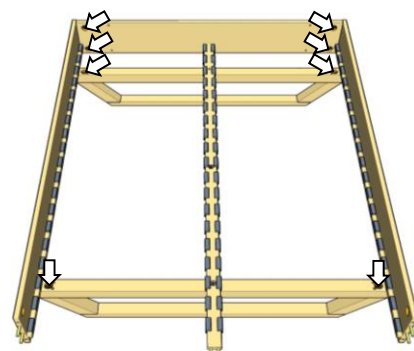

Шпилька
М6х70

10. Вкрутити шпильки М6х70.

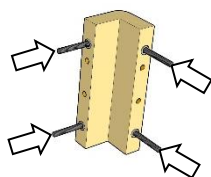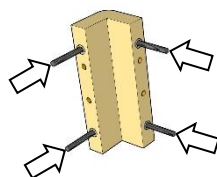

Півмісяць



Шайба



Гайка
М6

11. З'єднати елементи узніжжя. На шпильки встановити шайби, півмісяці, закрутити гайки М6.



Півмісяць





Шайба





Гайка М6

12. Приєднати узніжжя.

На шпильки встановити шайби, півмісяці, закрутити гайки М6.

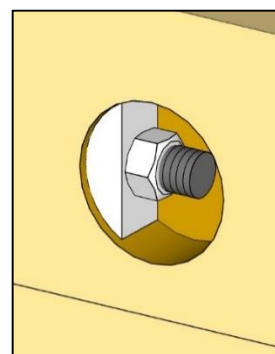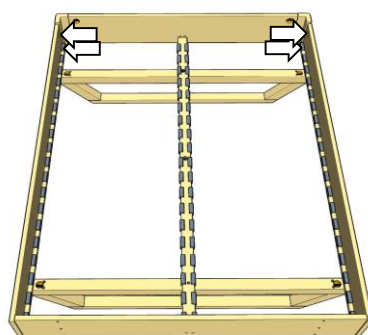

13. Прикрутити стійки Гвинтами М6х40.


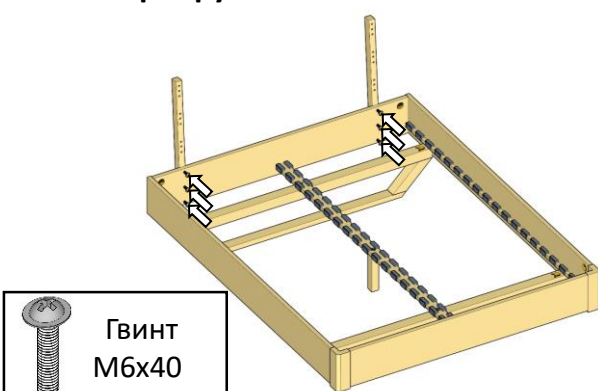


Гвинт
М6х40



Шканти 8х35



14. Забити шканти 8х35 в стійки.

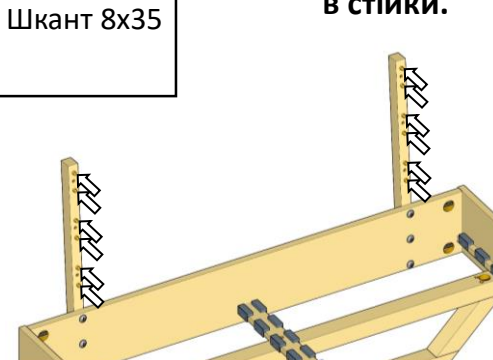





Гвинт
M6x60



15. Закріпити планки до стійок, вкрутити гвинти M6x60

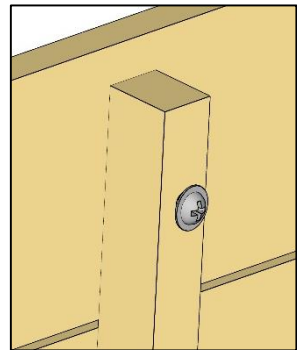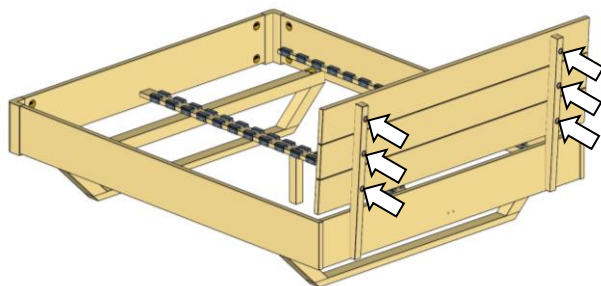



16. Встановити один кінець ламелі у кріплення [п.1] (ламель має бути дугою доверху).

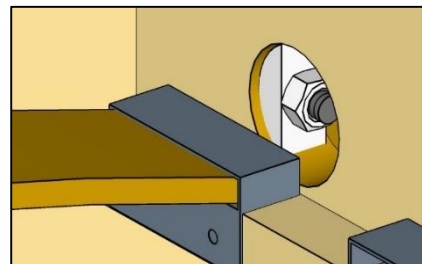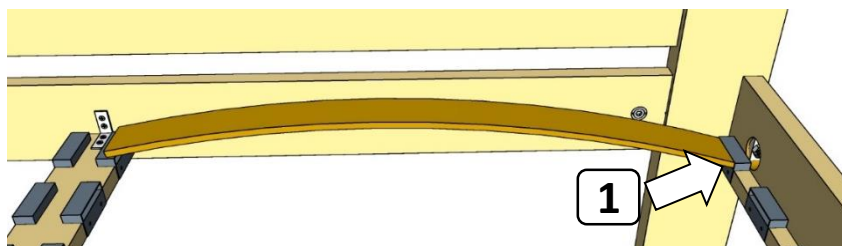

17. Щоб ламель повністю зайшла у кріплення, потрібно її прогнути вниз [п.2] та до упору втиснути у кріплення [п.3].

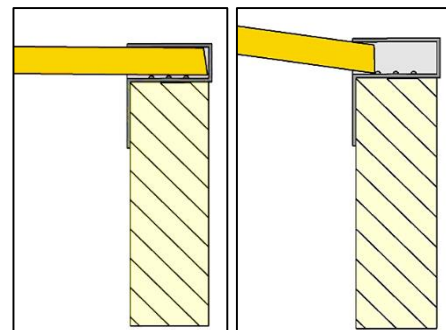
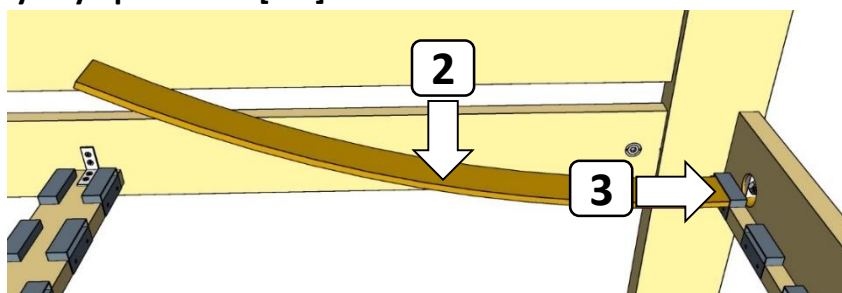


18. Тепер потрібно вигнути ламель догори [п.4] щоб встановити у друге кріплення [п.5]. Таким чином встановити усі ламелі.

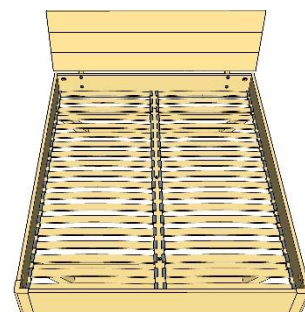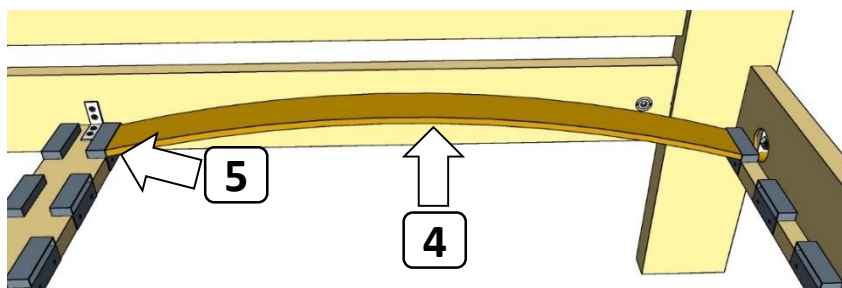

Шуруп
3,5x25

19. Між ламелями, по середині спальних місць, закріпити мікроламель шурупами 3,5x25.

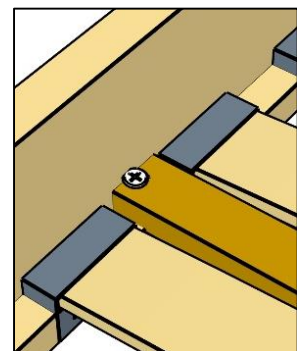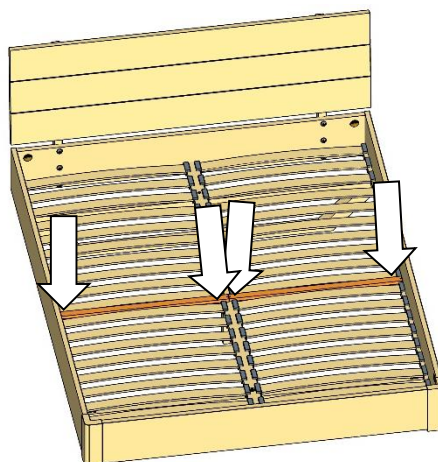

З матрацом виріб готовий
до використання.