


Инструкция по сборке

1. Установить одно из былец (1) вертикально.
2. Основание под матрас (2) «одеть» на проушины быльца, НАЖИВИТЬ болтами (4), используя шайбы(5), и гроверы(6) .
3. Повторить пункт 2. Для второго быльца.
4. Боковое быльце (3) НАЖИВИТЬ болтами (7) к быльцам (1), используя пластиковые шайбы (8) между быльцами и шайбы (5) под головку болта (7).
5. Все болты обкрутить.
6. Одеть пластиковые защитные колпачки (9) на болты (4).

КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Быльца – 2 шт.
2. Основание под матрас – 1 шт.
3. Боковое быльце – 1 шт.
4. Болт 8х12 мм – 8 шт.
5. Шайба М8 – 12 шт.
6. Гровер М8 – 8 шт.
7. Болт 8х55 мм – 4 шт.
8. Шайба пластиковая Ф 25 мм – 4 шт.
9. Колпачек пластиковый на болт – 8 шт.

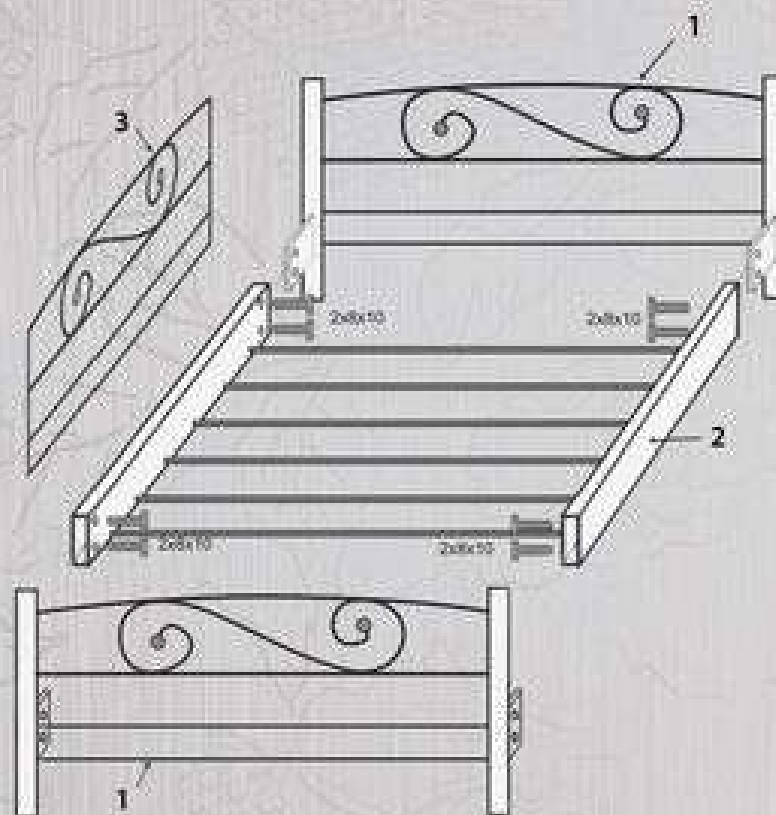

Инструкция по сборке

1. Установить одно из былец (1) вертикально.
2. Боковые царги (2) (они взаимозаменяемы) одеть на проушины былец и наживить болтами (6), используя шайбы (8) и гровера (9).
3. К установленным боковым царгам прикрепить второе быльце (1) аналогично пункту (2).
4. боковое быльце (3) наживить болтами (7) к быльцам (1), используя пластиковые шайбы (10) .
5. Установить ламеледержатели (5) в отверстия царг (2) плотным нажатием вниз.
6. Вставить ламели (4) в ламеледержатели (5).
7. Обтянуть все болты в произвольном порядке.

Схема сборки

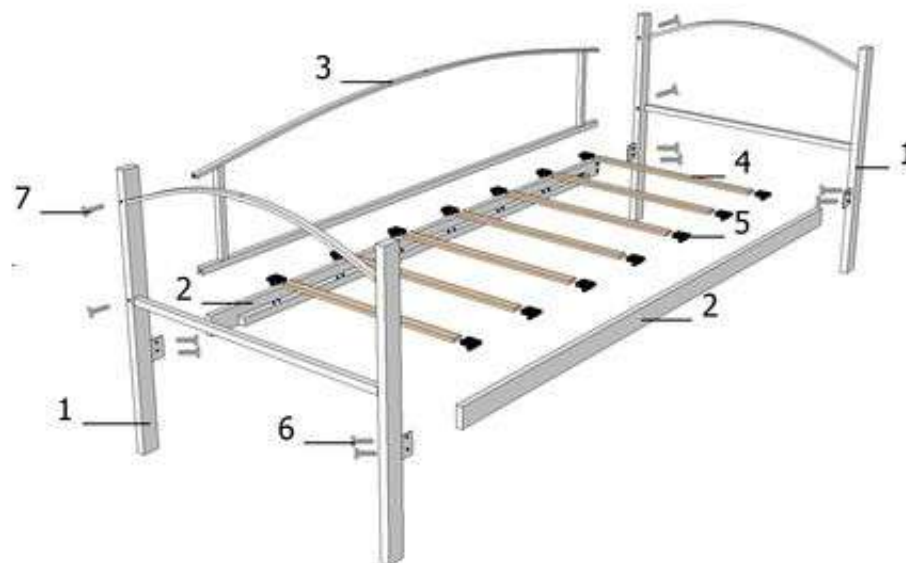

При установке дивана на неровный пол, в конструкции предусмотрена система регулировки ножек по высоте.

Комплектация

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Быльца - 2 шт. | 6. Болт 8x12 мм - 8 шт. |
| 2. Боковая царга - 2 шт. | 7. Болт 8x55 - 4 шт. |
| 3. Боковое быльце 1 шт. | 8. Шайба М8 - 8 шт. |
| 4. Ламели - 18 шт.* | 9. Гровер М8 - 8 шт. |
| 5. Ламеледержатели - 36 шт. | 10. Шайба пластиковая ф25 мм - 8 шт. |

* Для дивана длиной 1,9 м - ламели - 17 шт./держателей - 34 шт.

* Для дивана с учащёнными ламелями длиной 1,9 м - 27 шт./держателей - 54 шт.

* Для дивана с учащёнными ламелями длиной 2,0 м - 28 шт./держателей - 56 шт.