


Инструкция по сборке

1. Переднее быльце (3) прикрутить винтами (8) в подготовленные отверстия деревянных передних ног (1).
2. Заднее быльце (4) соединить с задними ногами (2) аналогично пункту 1.
3. Основания (5) скрутить между собой при помощи дополнительных ног (7), установив их под внутренние части оснований (5), наживив болтами (9), используя шайбы (11), гайки (10), гровера (12) в такой последовательности: посередине - на 4 болта, по краям - только на 2 болта так, чтобы по два отверстия на дополнительных ногах (7) остались свободными для крепления поперечной опоры (6).
4. Собранный, как указано в пункте 2, заднее быльце (4), установить вертикально и прикрутить к нему винтами (8) в заранее подготовленные отверстия соединенные между собой основания (5).
5. К собранной конструкции аналогично пункту 4, прикрутить винтами (8) собранное как указано в пункте 1 переднее быльце (3).
6. Установить поперечные опоры (6) над проушинами (5.1) в основаниях и над выступающими из-под оснований частями пластин дополнительных ног (7). Наживить болтами (9), используя шайбы (11), гайки (10), гровера (12). Аналогично для переднего и заднего быльцев.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все болты и винты сначала наживляются, а затягиваются только после окончательной сборки изделия.

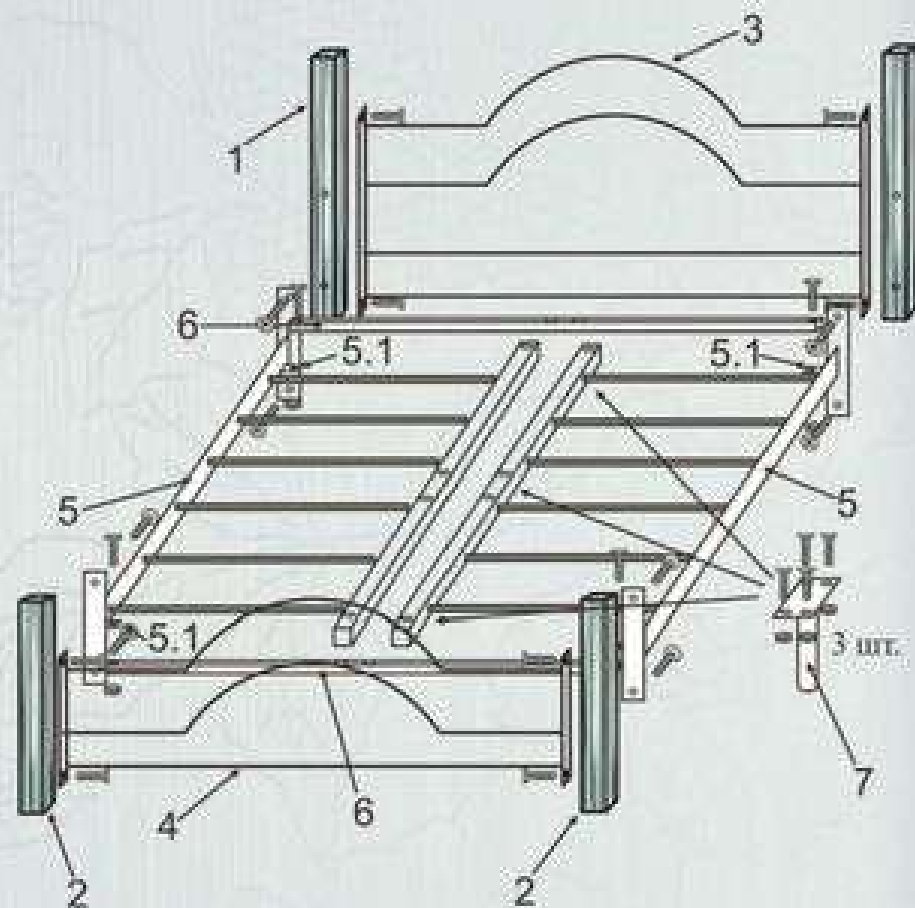

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Ноги передние деревянные - 2 шт. | 7. Дополнительные ноги - 3 шт. |
| 2. Ноги задние деревянные - 2 шт. | 8. Винт потайной 6x25 - 16 шт. |
| 3. Быльце переднее - 1 шт. | 9. Болт 6x36 - 16 шт. |
| 4. Быльце заднее - 1 шт. | 10. Гайка М6 - 16 шт. |
| 5. Основания - 2 шт. | 11. Шайба М6 - 16 шт. |
| 6. Поперечная опора - 2 шт. | 12. Гровер М6 - 16 шт. |

Инструкция по сборке


- 1.Изголовье (3) наживить винтами (11) в подготовленные отверстия деревянных ног (1).
- 2.Изножье (4) соединить с деревянными ногами (2) аналогично пункту(1).
- 3.Боковые царги (5) наживить винтами (11) в подготовленные отверстия деревянных ног (1) и (2).
- 4.Положить поперечную перемычку (6) на проушины боковых царг (5) и наживить её болтами (12), используя шайбы (14) гроверы (15) и гайки (13).
- 5.Центральную царгу (7) установить на проушины поперечных перемычек (6) и наживить болтами (12), используя шайбы (14) гроверы (15) и гайки (13).
- 6.Дополнительные ноги (8) наживить к пластинам на центральной царге (7) болтами (12) и гайками (13), используя шайбы (14) и гровера (15).
- 6.Установить ламеледержатели (10) в отверстия царг (5) и (7) плотным нажатием вниз.
- 7.Вставить ламели (9) в ламеледержатели (10).
- 8.Обтянуть все болты в произвольном порядке.

* Для кровати длиной 1,9 м - ламелей - 34 шт./держателей - 68 шт.

* Для кровати с учащёнными ламелями длиной 1,9 м - 54 шт./держателей - 108 шт.

* Для кровати с учащёнными ламелями длиной 2,0 м - 56 шт./держателей - 112 шт.

Схема сборки

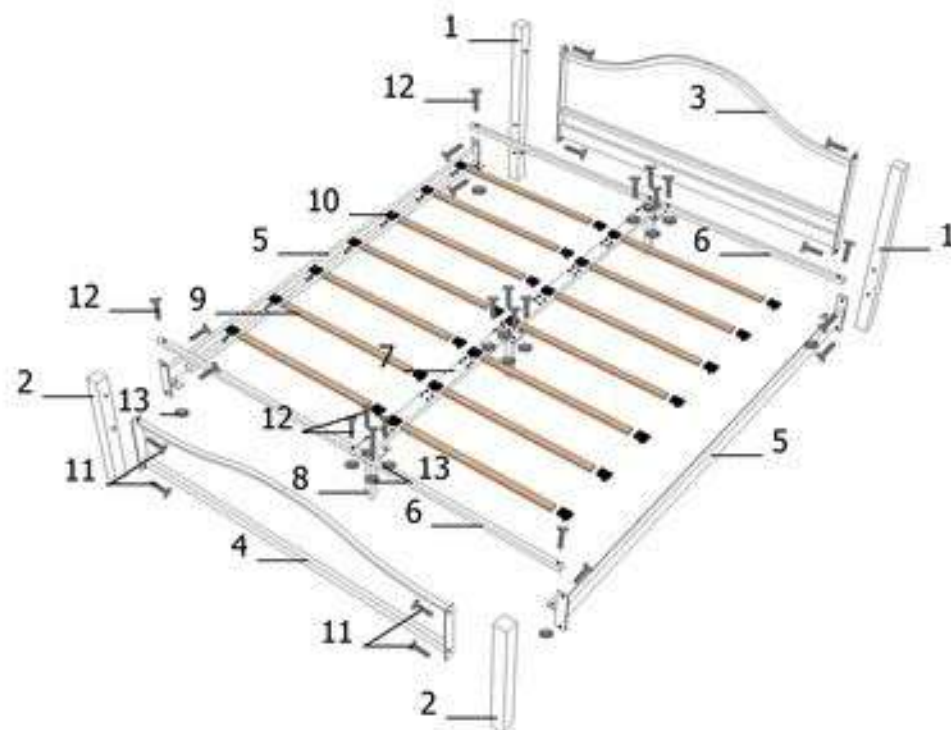

Комплектация

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1.Ноги деревянные (для изголовья) -2 шт. | 8.Дополнительная нога - 3 шт. |
| 2.Ноги деревянные (для изножья) -2 шт. | 9.Ламели - 36 шт.* |
| 3.Изголовье - 1 шт. | 10.Ламеледержатель - 72 шт.* |
| 4.Изножье -1 шт. | 11.Винт потайной 6x25мм - 20шт. |
| 5.Боковая царга -2 шт. | 12.Болт 6x35мм - 20шт. |
| 6.Поперечная перемычка - 2 шт. | 13.Гайка М6 - 20шт. |
| 7.Центральная царга - 1 шт. | 14.Шайба М6 - 20шт. |